

D243 AFRD-XCZZ (YJ) 防火门现场监控装置


安装使用说明书 V1.0

该产品禁止接入 220V 强电

1 概述

AFRD-XCZZ (YJ) 防火门现场监控装置（以下简称该装置）用于监控常闭防火门（以下简称防火门）门磁开关的工作状态，判断防火门是否处于正常关闭状态。当防火门异常打开时，发出语音报警。

2 产品型号

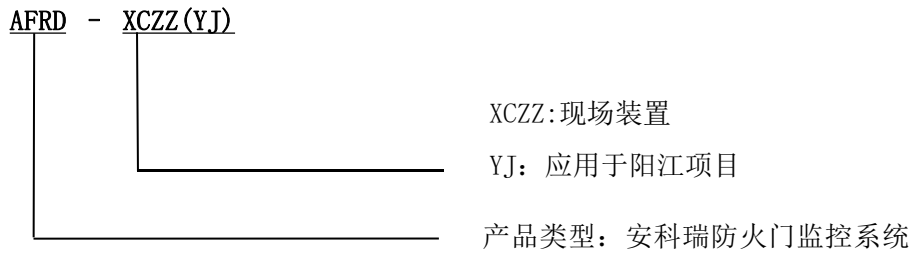

3 功能描述

- 当现场防火门异常打开时，该装置会发出语音报警，直至故障消除。
- 当该装置发出语音报警后，可按下消音按钮实现消音操作。


4 技术参数

技术参数	AFRD-XCZZ(YJ)
工作电源及通讯方式	二总线供电并通讯
适用门型	常闭防火门
防护等级	IP54

5 安装与接线


5.1 外形尺寸

该装置的尺寸大小为 280×200×100 (H*W*D) mm，尺寸图如下：

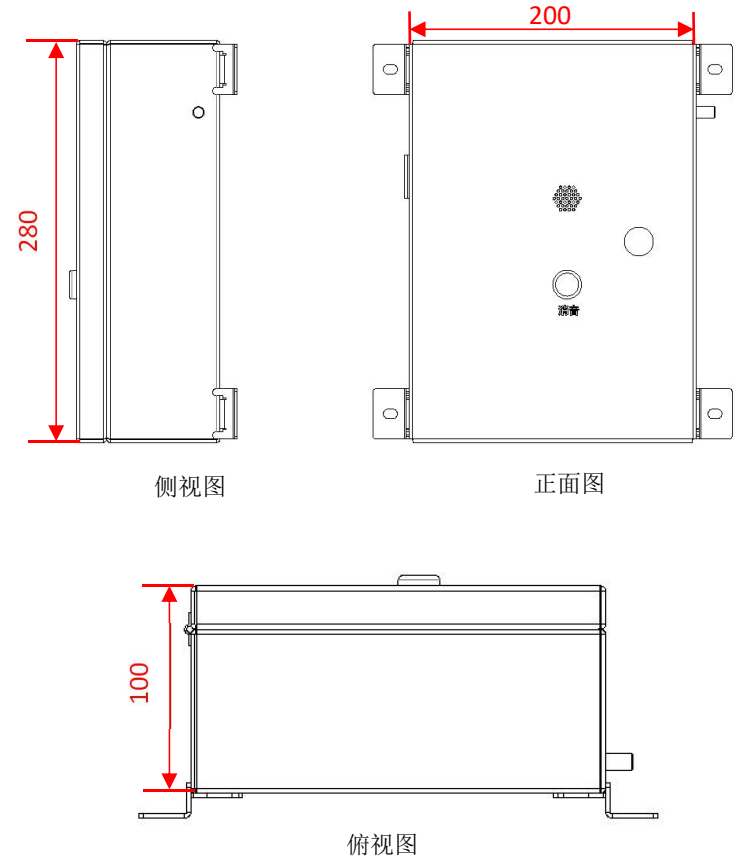


5.2 安装方式

该装置采用壁挂式安装，安装尺寸为 240×226 (H*W) mm，安装图如下：

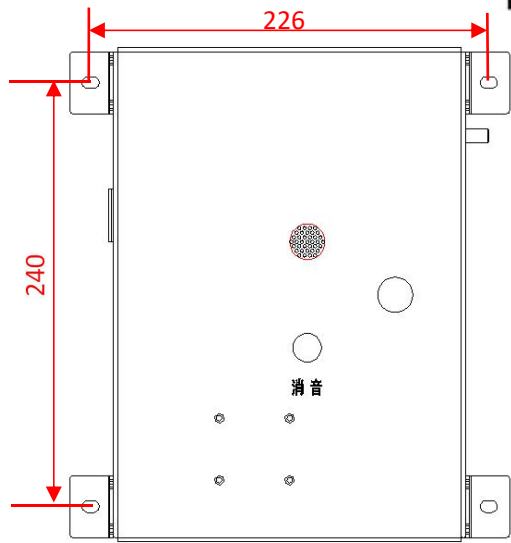

5.3 接线端子

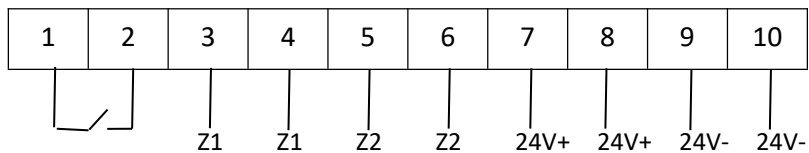


备注：1)、2号端子为门磁开关接线；

2)、3、5号端子为二总线进线，4、6号端子为二总线出线；

3)、7、9号端子为电源进线，8、10号端子为电源出线。

6 使用操作指南

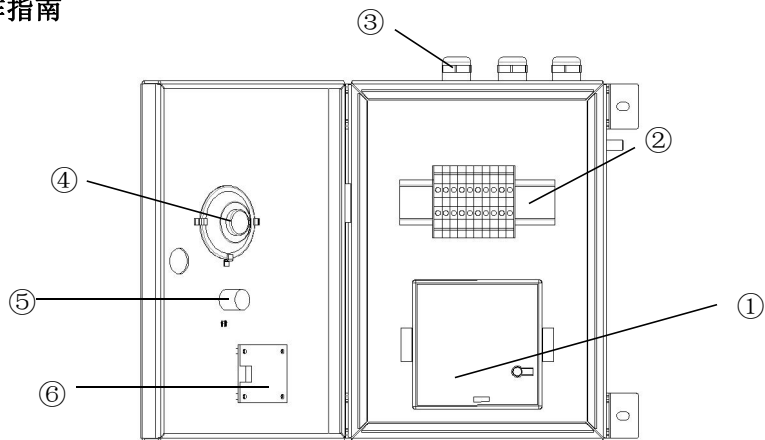

序号	名称	作用
①	防火门监控模块	检查运行状态、通讯状态、故障状态
②	接线端子	用于接入二总线、电源以及门磁开关
③	不锈钢防水接头	可根据实际情况选用
④	喇叭	语音播报
⑤	按钮	按下可实现消音
⑥	线路板	语音通讯板

7 常见故障排查

● **喇叭不响**：1、检查喇叭接线是否断路；2、检查语音通讯板端子是否插好；若前两种情况均正常，则可以联系厂家进行技术支持。

● **按钮故障**：1、按钮无法按下；2、按钮能按下，但按下后装置无反应；出现这两种情况先检查接线是否完好，若接线完好，则联系厂家进行技术支持。

8 联系方式

服务热线：800-820-6632 0510-86179970

网址：www.acrel.cn