

# AIM-D200-CAI 型直流绝缘监测仪

安装使用说明书 V1.1

安科瑞电气股份有限公司

## 申 明

在使用本产品前请仔细阅读本说明，其中涉及的图片、标识、符号等均为安科瑞电气股份有限公司所有。非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。

本系列产品在使用前，请仔细阅读本操作手册的提示和使用注意事项，安科瑞不对因忽略本操作手册的提示而导致的人身伤害或经济损失负责。

该设备是专业电气设备，任何有关操作，需要由专门的电气技术人员进行。安科瑞不对因非专业人员的错误操作而导致的人身伤害或经济损失负责。

本说明内容将不断更新、修正，产品功能在不断升级难免存在实物与说明书稍有不符的情况，请用户以所购产品实物为准，并可通过 [www.acrel.cn](http://www.acrel.cn) 下载或销售渠道索取最新版本的说明书。



# 目 录

1 概述.....	1
2 型号说明.....	1
3 功能特点.....	1
4 技术指标.....	2
5 外形及安装接线.....	2
5.1 外形和尺寸 .....	2
5.2 安装方法 .....	3
5.3 接线方法 .....	3
5.4 接线示意 .....	3
5.5 注意事项 .....	4
6 编程与使用.....	4
6.1 面板说明 .....	4
6.2 LED 指示说明.....	4
7 通讯说明.....	5
7.1 通讯协议概述 .....	5
7.2 功能码简介 .....	5
7.3 寄存器地址表 .....	6
7.4 寄存器操作说明 .....	7
7.5 寄存器报文示例 .....	8
8 应用示例.....	9
9 故障排查.....	10




## 4 技术指标

项目		技术指标
辅助电源		DC 12~36V
最大功耗		≤6W
电压监测	电压范围	DC 100~1000V
	测量精度	0.5 级
电流监测	电流监测	根据额定电流选择分流器接入
	测量精度	0.5 级
绝缘监测	绝缘电阻范围	1kΩ~10MΩ
	预警报警范围	10kΩ~10MΩ
	测量精度	1~10kΩ: ±1k; 10k~500k: ≤5%
	系统泄漏电容	≤5μF
	绝缘监测时间	500ms/次; 1000ms/次
报警方式		LED 指示灯
通讯方式		RS485 通讯, Modbus-RTU 协议
安装方式		导轨安装
防护等级		IP30
环境参数	工作温度	-20~+60°C
	存储温度	-25~+75°C
	相对湿度	<95%, 不结露
	海拔高度	<2000m

## 5 外形及安装接线

### 5.1 外形和尺寸


AIM-D200-CAI 型直流绝缘监测仪采用塑料外壳, 其外形尺寸如下图所示。(单位: mm)

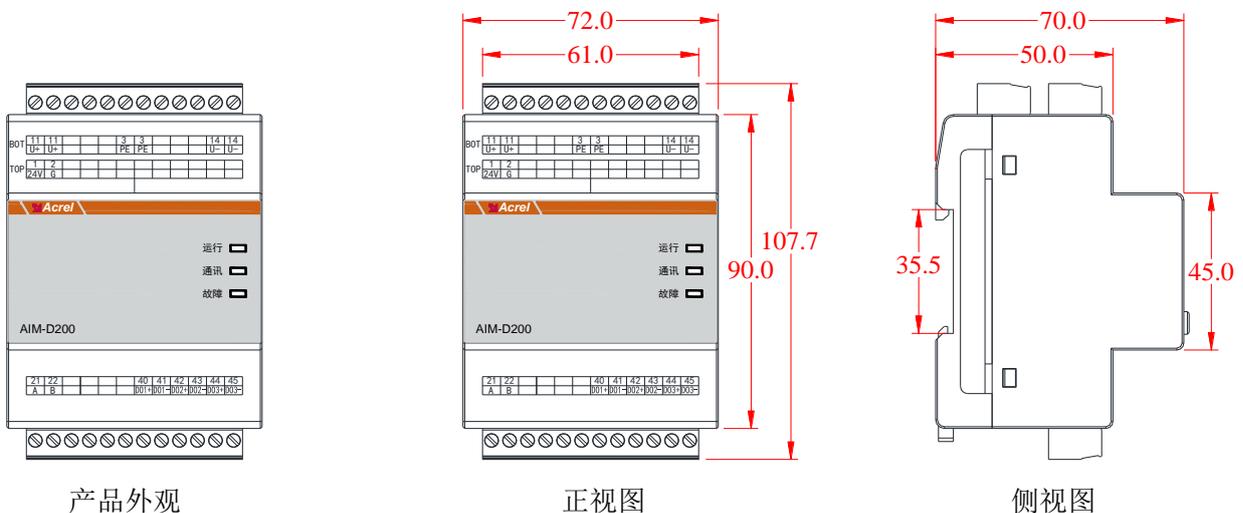

## 5.2 安装方法

AIM-D200-CAI 型直流绝缘监测仪可以选择导轨安装方式。

导轨式安装：将导轨固定在安装位置，仪表卡入导轨，两端固定。安装尺寸如下图所示。（单位：mm）

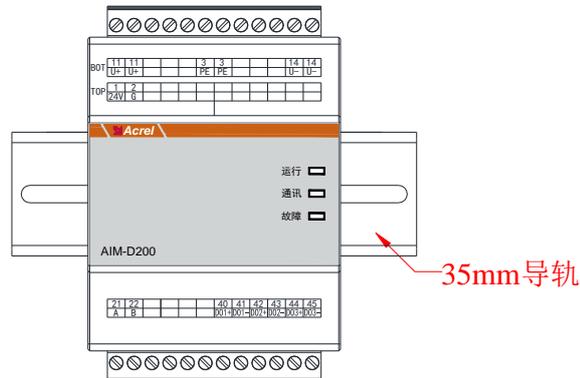

## 5.3 接线方法

AIM-D200-CAI 型直流绝缘监测仪产品顶部、底部均具有接线端子，顶部接线端子如下图所示：

	正极		接地		负极					
BOT	11	11			3	3			14	14
	DC+	DC+			PE	PE			DC-	DC-
TOP	1	2								
	24V	G								
	辅助电源									

仪表顶部分成两排接线端子。TOP 行接线端子为仪表辅助电源，需要接入 DC 24V 电源，1 号接入电源正极，2 号接入电源负极。BOT 行接线端子为接入系统接线，11 号为接入直流系统正极，14 号为接入直流系统负极，3 号为接入现场 PE 接地排。

下部接线端子如下图所示：

	21	22							4	5
	A	B							I+	I-
	RS485 通讯								电流接入	


仪表下端接线端子 21，22 号端子为 RS485 通讯端子，21 号接入 A 端，22 号接入 B 端，不能接反。4~5 号端子为电流接入端子，4 号接入分流器正极，5 号接入分流器负极。

接线规格说明：

辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线，可以选用 1.5mm<sup>2</sup> 的多芯铜线。RS485 通讯接线可以选用 0.75~1.5mm<sup>2</sup> 的屏蔽双绞线。

## 5.4 接线示意

AIM-D200-CAI 型直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示：

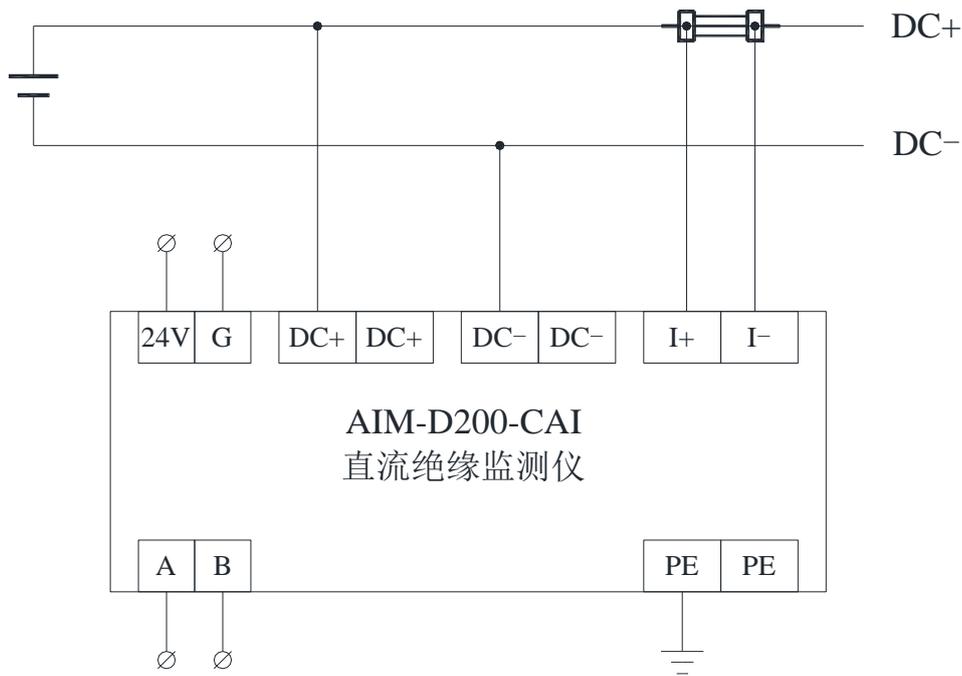


### 5.5 注意事项

- 1) 绝缘监测仪设计安装时应注意一个直流系统只能安装一台，同一个系统不同位置安装多个绝缘监测仪，应采用控制策略进行绝缘电阻监测。
- 2) 绝缘监测仪可以安装在配电箱内，安装位置无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质。
- 3) 绝缘监测仪接线时应严格按照接线图进行接线，最好使用针式套接头压接后，再插入仪表端子并将螺钉拧紧，避免因接触不良而导致仪表工作不正常。
- 4) 绝缘监测仪应与被监测直流系统可靠连接，保证绝缘监测有效性。
- 5) 严禁非专业人士擅自打开产品外壳，以免影响产品功能。

## 6 编程与使用

### 6.1 面板说明

AIM-D200-CAI 型面板说明如下图所示：

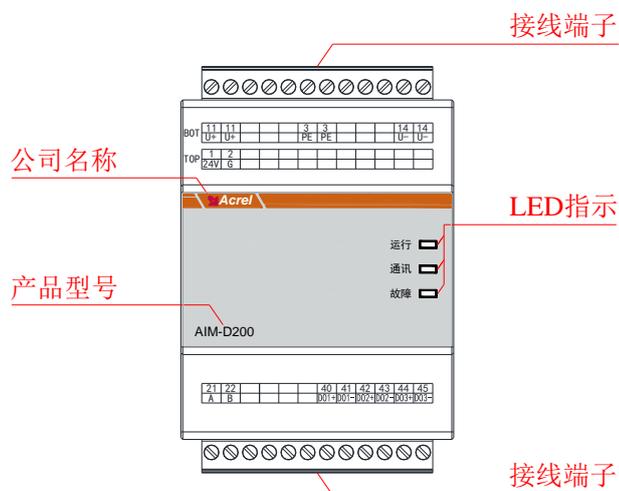

### 6.2 LED 指示说明

AIM-D200-CAI 型直流绝缘监测仪指示灯如下所示：

指示灯	功能说明
运行	仪表正常运行时，该指示灯闪烁，闪烁频率约为每秒闪烁一次
通讯	无数据通讯时，指示灯为熄灭状态，有数据通讯时，该指示灯闪烁
故障	绝缘故障预警时，指示灯闪烁；绝缘故障报警时，指示灯常亮

## 7 通讯说明

### 7.1 通讯协议概述

仪表 RS485 接口采用 Modbus-RTU 通讯协议，协议详细定义了地址，功能码，数据，校验码等，是完成主机和从机之间数据交换的必须内容。

### 7.2 功能码简介

#### 7.2.1 功能码 03H 或 04H：读寄存器

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从地址 01 的从机上读取 00 25H 寄存器的数据。

主机发送		发送信息	从机返回		返回信息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		03H	功能码		03H
起始地址	高字节	00H	字节数		02H
	低字节	25H	寄存器数据	高字节	1FH
寄存器数量	高字节	00H		低字节	68H
	低字节	01H	CRC 校验码	低字节	B1H
CRC 校验码	低字节	95H		高字节	9AH
CRC 校验码		高字节			C1H

从机返回的读取结果为：0x1F68，十进制为 8040，表示系统电压为 804V。

#### 7.2.2 功能码 06：写单个寄存器

功能码 06H 允许用户改变单个寄存器的内容，不能超出定义的地址范围。

下面的例子是向地址 01 的从机的 0034H 寄存器写入 0xEF EF 数据。

主机发送		发送信息	从机返回		返回信息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		06H	功能码		06H
寄存器地址	高字节	00H	寄存器地址	高字节	00H
	低字节	34H		低字节	34H
写入数据	高字节	EFH	写入数据	高字节	EFH
	低字节	EFH		低字节	EFH
CRC 校验码	低字节	C5H	CRC 校验码	低字节	C5H
CRC 校验码		高字节		高字节	B8H

主机向 00 34H 写入 0xEFEF，表示打开绝缘报警开关。

### 7.2.3 功能码 10：写多个寄存器

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容，不能超出定义的地址范围。

下面的例子是向地址 01 的从机的 0034H~0036H 寄存器写入 0xFEFE、0x0064、0x0032。

主机发送		发送信息	从机返回		返回信息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		10H	功能码		10H
起始地址	高字节	00H	起始地址	高字节	00H
	低字节	34H		低字节	34H
寄存器数量	高字节	00H	寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H		低字节	03H
字节数		06H	CRC 校验码	低字节	C1H
0004H 待 写入数据	高字节	FEH		高字节	C6H
	低字节	FEH			
0005H 待 写入数据	高字节	00H			
	低字节	64H			
0006H 待 写入数据	高字节	00H			
	低字节	32H			
CRC 校验码	低字节	5BH			
	高字节	AAH			

主机向 00 34H~00 36H 写入 0xFEFE、0x0064、0x0032，表示打开绝缘报警开关，设置正极对地预警值 100kΩ，正极对地报警值 50kΩ。

说明：以上数据仅供参考，寄存器定义详见地址表。

### 7.3 寄存器地址表

序号	地址	参数	读/写	数值范围	数据类型
0	00H	预留			UINT16
1	01H	通讯地址	R	1~63（默认 1）	UINT16
2	02H	波特率	R	0~3: 4800、9600、19200、38400 (单位 bps) (默认 1)	UINT16
3~11	03H~0BH	预留			UINT16*9
12	0CH	软件编号	R		UINT16
13	0DH	软件版本号	R		UINT16
14~31	0EH~1FH	预留			UINT16*18
32	20H	故障类型	R	bit15: 1 正负极接反; 0 正常	UINT16

				bit14~bit6: 预留 bit5: 1 负极绝缘故障预警; 0 正常 bit4: 1 负极绝缘故障报警; 0 正常 bit3: 1 正极绝缘故障预警; 0 正常 bit2: 1 正极绝缘故障报警; 0 正常 bit1~bit0: 预留 如 00 18 表示 0000 0000 0001 1000	
33	21H	正极对地绝缘电阻	R	单位: kΩ; 系数 1	UINT16
34	22H	负极对地绝缘电阻	R	如 10000, 电阻为 10MΩ	UINT16
35	23H	正极对地电压	R	单位: V; 系数 0.1	UINT16
36	24H	负极对地电压	R	如 4567, 电压为 4567*0.1=456.7V	UINT16
37	25H	系统电压	R	单位: V; 系数 0.1, 额定电压	UINT16
38	26H	系统电流	R	单位: A; 系数 0.01 如 2500 (mV), 变比 4000, 电流为 2500*0.01*4000=100000mA=100A	UINT16
39~51	27H~33H	预留			UINT16*13
52	34H	绝缘报警开关	R/W	0xFEFE 打开 (默认打开) 0xEF EF 关闭	UINT16
53	35H	正极对地绝缘电阻 故障预警设定值	R/W	10~10000kΩ (默认 100)	UINT16
54	36H	正极对地绝缘电阻 故障报警设定值	R/W	10~10000kΩ (默认 50)	UINT16
55	37H	负极对地绝缘电阻 故障预警设定值	R/W	10~10000kΩ (默认 100)	UINT16
56	38H	负极对地绝缘电阻 故障报警设定值	R/W	10~10000kΩ (默认 50)	UINT16
57~62	39H~3EH	预留			UINT16*6
63	3FH	绝缘电阻监测时间	R/W	0: 500ms/次 1: 1000ms/次	UINT16
64	40H	绝缘监测触发方式	R/W	0x01: 周期触发 0x10: 通讯触发 (默认 10)	UINT16
65	41H	绝缘监测电容时间	R/W	0~60000ms (默认 0)	UINT16
66	42H	绝缘监测轮询延时	R/W	5~500s (默认 5)	UINT16

## 7.4 寄存器操作说明

### 7.4.1 绝缘监测通讯触发

AIM-D200-CAI 型直流绝缘监测仪使用通讯启动监测, **20H~24H (I 路)** 和 **40H~44H (II 路)** 为特殊寄

寄存器，使用 03H 或 04H 命令读取其中任意一个寄存器将会触发对应回路启动一次绝缘监测，监测时间 500ms 或者 1000ms 一次。

未发送启动监测命令时，绝缘监测仪处于待机状态，实时监测系统电压。发送启动命令后，启动绝缘监测，监测完成后进入待机状态等待下次启动。

监测完寄存器数据刷新并返回数据，监测时间内重复读取数据无效，未监测完无法返回数据。建议通讯触发时两次读取间隔 2500ms 以上，超时时间 1500ms 以上。

**推荐采用单次手动发送启动监测命令，对应回路发送一次启动监测命令。**

#### 7.4.2 绝缘电阻监测时间


3CH 为绝缘电阻监测时间，可以设置绝缘监测周期 500ms 或 1000ms，其中 500ms 精度略差。

#### 7.4.3 绝缘监测电容时间

3EH 为绝缘监测电容时间，当系统电容 $>5\mu\text{F}$  时，绝缘电阻监测由于响应时间长，绝缘监测精度变差，可以设置绝缘监测电容时间 10000ms/10 $\mu\text{F}$ ，增加监测时间以便绝缘测量稳定，消除电容影响。

监测时间说明：

绝缘监测电阻时间为  $\Delta t$ ，绝缘监测电容时间为  $\Delta t\text{F}$ ，通讯触发定义读取间隔时间为  $T_c$ ，超时为  $T_o$ 。时间对应关系如下图所示：



### 7.5 寄存器报文示例

#### 7.5.1 读取绝缘监测报文

主机发送：01 03 00 20 00 05 84 03

从机响应：01 03 0A 00 18 00 64 00 0A 11 94 01 C2 F7 A0

数据解析：00 18 表示故障类型，二进制为 0000 0000 0001 1000，故障为正极绝缘故障预警、负极绝缘故障报警；00 64 表示正极对地绝缘电阻，100k $\Omega$ ；00 0A 表示负极对地绝缘电阻，10k $\Omega$ ；11 94 表示正极对地电压，4540/10=454.0V；01 C2 表示负极对地电压，450/10=45.0V。

#### 7.5.2 读取系统电压报文

主机发送：01 03 00 25 00 01 95 C1

从机响应：01 03 02 1F 68 B1 9A

数据解析：1F 68 表示系统电压，8040/10=804V。

#### 7.5.3 报警参数设置报文

报警开关默认打开，正负极绝缘故障预警值默认 100k $\Omega$ 、正负极绝缘故障报警值默认 50k $\Omega$ ，无特殊需求可不做更改，如需更改可参考如下示例。

1) 打开报警开关

主机发送：01 06 00 34 FE FE 09 E4

从机响应：01 06 00 34 FE FE 09 E4

## 2) 关闭报警开关

主机发送: 01 06 00 34 EF EF C5 B8

从机响应: 01 06 00 34 EF EF C5 B8

## 3) 报警参数设置

主机发送: 01 10 00 35 00 04 08 00 64 00 32 00 64 00 32 26 3E

从机响应: 01 10 00 35 00 04 D1 C4

数据解析: 00 64 表示设置正极绝缘故障预警值为 100kΩ; 00 32 表示设置正极绝缘故障报警值为 50kΩ; 00 64 表示设置负极绝缘故障预警值为 100kΩ; 00 32 表示设置负极绝缘故障报警值为 50kΩ。

### 7.5.3 更改通讯参数

通讯参数读取和写入采用固定帧+通讯参数的特殊报文。

#### 1) 读取地址和波特率

主机发送: 41 43 52 45 4C 2D 41 49 4D 44 31 30 30 FF FF

从机响应: 41 43 52 45 4C 2D 41 49 4D 44 31 30 30 01 00

数据解析: 41~30 为特殊报文固定帧, FF FF 表示读取通讯参数, 其他值无效; 从机响应返回固定帧和当前通讯参数, 01 表示地址为 01, 00 表示波特率为 4800。波特率对应关系: 00 对应 4800, 01 对应 9600, 02 对应 19200, 03 对应 38400。

#### 2) 写入地址和波特率

主机发送: 41 43 52 45 4C 2D 41 49 4D 44 31 30 30 01 00

从机响应: 41 43 52 45 4C 2D 41 49 4D 44 31 30 30 01 00


数据解析: 41~30 为特殊报文固定帧, 01 00 表示修改仪表通讯参数为地址 01, 波特率 9600, 波特, 对应关系同上; 从机响应返回原数据帧。

## 8 应用示例

电动汽车充电装置一般由柜体、多个交流转换直流充电模块、智能切换单元、测量仪表、控制器、接触器、充电枪等组成。



下图为某 60kW 电动汽车直流充电装置的原理图。

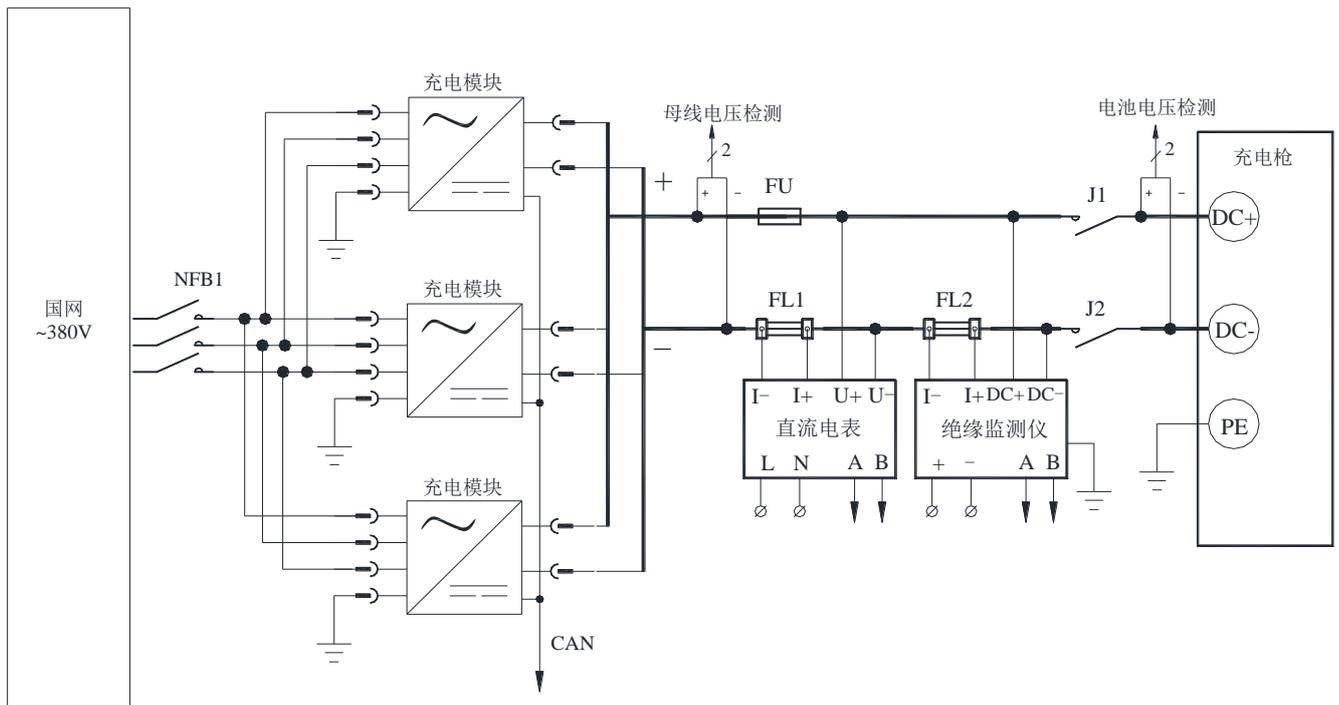

其中，输入为三相交流 380V，经过多个充电模块的组合，输出为直流 200~750V。直流电表测量电流，绝缘监测仪测量电压、电流、绝缘电阻。当充电桩使用时，控制器发出命令控制绝缘监测仪启动绝缘监测，绝缘监测仪返回测量结果，控制器根据测量结果判断是否进行下一步操作。如果绝缘水平未达到要求，则不予进行下一步操作。

**GB/T 18487.1 《电动汽车传导充电系统：第 1 部分：通用要求》 第 B.4.1 条：**在充电机端和车辆端均设置 IMD 电路，充电之前，由充电机负责充电机内部（含充电电缆）的绝缘检查，由电动汽车负责整个系统的绝缘检查。充电直流回路 DC+、PE 之间的绝缘电阻，与 DC-、PE 之间的绝缘电阻（两者取小值 R），当  $R > 500 \Omega/V$  视为安全； $100 \Omega/V < R \leq 500 \Omega/V$  时，宜进行绝缘异常报警，但仍可正常充电； $R \leq 100 \Omega/V$  视为绝缘故障，应停止充电。

根据该充电桩输出电压计算，绝缘阻值  $R > 100 \sim 375 k \Omega$  视为安全，绝缘阻值  $R < 20 \sim 75 k \Omega$  视为绝缘故障，应停止充电。通过控制器与绝缘监测仪的协调工作，保障直流充电系统的安全性，稳定性和可靠性。

## 9 故障排查

确保接线正确无误后，打开仪表辅助电源。查看仪表是否正常，对于常见的问题，可根据故障现象判断原因并进行故障排除。

序号	故障现象	故障原因及排查
1	仪表 LED 指示灯不亮	检查仪表电源是否正常，电源正常则更换仪表
2	仪表无法通讯	1) 检查通讯工具是否正常，通讯接线 A 和 B 是否正确 2) 检查通讯参数，确认地址，波特率，数据格式 3) 检查仪表是否损坏，仪表损坏则更换仪表
3	仪表通讯启动监测 20H 显示 0x8000	仪表正极、负极接反，更换正极、负极接线
4	仪表通讯启动监测	1) 仪表监测正常，对应回路绝缘电阻预警，提醒现场注意绝缘

	LED 指示灯故障灯闪烁	<p>2) 绝缘良好, 判断仪表数据异常, 3EH 写入 0x2710 (10s), 再启动监测, 查看数据是否变大, 变大未达到 10M, 可以写入 0x4E20 (20s), 再启动监测查看数据是否正常, 以此类推, 电容时间最大可设 60s。</p> <p>参考报文: <a href="#">01 10 00 3E 00 01 02 27 10 B8 B2</a> (10s)  <a href="#">01 10 00 3E 00 01 02 4E 20 96 F6</a> (20s)</p>
5	仪表通讯启动监测 LED 指示灯故障常亮	<p>1) 仪表监测正常, 对应回路绝缘电阻报警, 提醒现场排查故障</p> <p>2) 绝缘良好, 判断仪表数据异常, 方法同上。</p>
6	仪表通讯启动监测 绝缘数据异常, LED 灯正常, 故障类型正常	<p>仪表绝缘监测报警开关关闭, 34H 写入 0xFEFE, 打开绝缘监测报警开关。</p> <p>参考报文: <a href="#">01 06 00 34 FE FE 09 E4</a></p>

总部：安科瑞电气股份有限公司  
地址：上海市嘉定区育绿路 253 号  
电话：0086-021-69158161  
网址：[www.acrel.cn](http://www.acrel.cn)  
邮箱：[acrelsh@email.acrel.cn](mailto:acrelsh@email.acrel.cn)  
邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司  
地址：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号  
电话：0086-510-86179966  
网址：[www.jsacrel.cn](http://www.jsacrel.cn)  
邮箱：[jyacrel001@email.acrel.cn](mailto:jyacrel001@email.acrel.cn)  
邮编：214405