

ATC450-C 无线测温收发器
ATC450-C wireless temperature measurement
transceiver
使用说明书 V1.3
Operation Manual V1.3

安科瑞电气股份有限公司

申明

DECLARATION

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical photocopying, recording, or otherwise without prior permission of our company. The violator will bear the dependent legal responsibility.

We reserve all the rights.

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。

订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

We reserve all the rights to revise product specification without notice. Please consult local agent to get the latest information of our products specification

目 录

| | |
|---|---|
| 1.1 技术指标 | 1 |
| 1.1 Technical Features | 1 |
| 1.2 产品安装及尺寸 | 1 |
| 1.2 Product installation and size | 2 |
| 1.2.1 无线温度收发器 | 2 |
| 1.2.1 Wireless temperature transceiver | 2 |
| 1.2.2 无线温度传感器尺寸 | 3 |
| 1.2.2 Wireless temperature sensor size | 3 |
| 1.2.3 无线温度传感器 ATE400 安装 | 4 |
| 1.2.3 Wireless temperature sensor ATE400 installation | 4 |
| 1.3 接线方法 | 5 |
| 1.3 Wiring method | 5 |
| 2. 通讯指南 | 5 |
| 2. Communications | 5 |
| 2.1 通讯格式详解 | 5 |
| 2.1 Communication Examples | 5 |
| 2.1.1 读取数据（功能码 03H/04H） | 5 |
| 2.1.1 Read Data (Function code 03H/04H) | 5 |
| 2.1.2 预置单个寄存器（功能码 06H） | 6 |
| 2.1.2 Preset Single Register (Function code 06H) | 6 |
| 2.1.3 预置多个寄存器（功能码 10H） | 6 |
| 2.1.3 Preset Multi Registers (Function code 10H) | 6 |
| 2.2 通讯地址表 | 7 |
| 2.2 Parameter address table | 7 |

1. 安装使用

1. Install and use

1.1 技术指标

1.1 Technical Features

| | 项目 Items | 指标 Features |
|---|--------------------------------|--|
| 环境要求 Environment | 工作温度 Temperature | -40℃~125℃ |
| | 相对湿度 Humidity | ≤95% |
| | 大气压力 atmospheric pressure | 86kPa~106kPa |
| ATE100/200 有源无线温度传感器 ATE100/200 Active wireless temperature sensor | 无线频率 Wireless frequency | 470MHz |
| | 通讯距离 Communication distance | 空旷 150m 150m in open area |
| | 采样频率 Sampling frequency | 25s |
| | 发射频率 Transmitting frequency | 25s-5min |
| | 工作电源 Power source | 电池 Battery |
| | 安装方式 Installation | 螺栓式/表带式 bolted /Belt |
| | 测温范围 Range of temperature | -50℃~+125℃ |
| | 精度 Precision | ±1℃ |
| | 应用范围 Application | 高低压柜内电气接头 Joints in high or low voltage switchgears |
| | 电池寿命 Battery life | ≥5 年 ≥5 years |
| 400 无源无线温度传感器 400 Passive wireless temperature sensor | 无线频率 Wireless frequency | 470MHz |
| | 通讯距离 Communication distance | 空旷 150m 150m in open area |
| | 采样频率 Sampling frequency | 15s |
| | 发射频率 Transmission frequency | 15s |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| | 工作电源 Power source | CT 感应取电, 启动电流 $\geq 5A$ CT-powered, starting current $\geq 5A$ |
| | 安装方式 Installation | 合金片固定 alloy chip fixing |
| | 传感器探头 Sensor probe | 合金底座 alloy bottom |
| | 测温范围 Range of temperature | $-50^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$ |
| | 精度 Precision | $\pm 1^{\circ}C$ |
| | 应用范围 Application | 高低压柜内电气接头 Joints in high or low voltage switchgears |
| ATE100P/200P 户外无线温度传感器 ATE100P/200P Outdoor wireless temperature sensor | 无线频率 Wireless frequency | 470MHz |
| | 通讯距离 Communication distance | 空旷 150m 150m in open area |
| | 采样频率 Sampling frequency | 25s |
| | 发射频率 Transmitting frequency | 25s-5min |
| | 工作电源 Power source | 电池 Battery |
| | 安装方式 Installation | 螺栓式/表带式 bolted /Belt |
| | 测温范围 Range of temperature | $-50^{\circ}C \sim +150^{\circ}C$ |
| | 精度 Precision | $\pm 0.5^{\circ}C$ |
| | 应用范围 Application | 电气接头 Voltage switchgears |
| | 电池寿命 Battery life | ≥ 5 年 ≥ 5 years |
| | 防护等级 Protection level | IP68 |

1.2 产品安装及尺寸

1.2 Product installation and size

1.2.1 无线温度收发器

1.2.1 Wireless temperature transceiver

ATC450-C 无线测温接收器, 可以采用导轨 (DIN35mm) 安装方式, 也可以使用螺栓固定方式。

ATC450-C wireless temperature transceiver can adopt guide rail (DIN35mm) installation or bolt fixing.

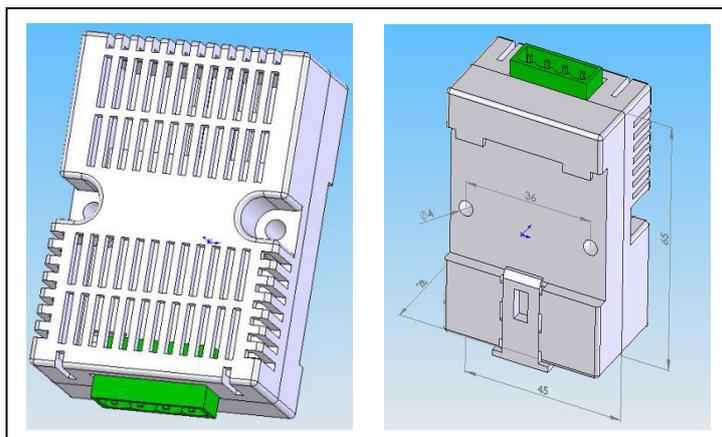


图 1.1 无线温度收发器

Figure 1.1 Wireless temperature transceiver

1.2.2 无线温度传感器尺寸

1.2.2 Wireless temperature sensor size

无线温度传感器共有多种型号，分别对应螺栓固定、表带固定、合金片固定等安装方式。

There are several types of wireless temperature sensors and mounting methods correspondingly, i.e. Bolted , belt and alloy chip fixing.

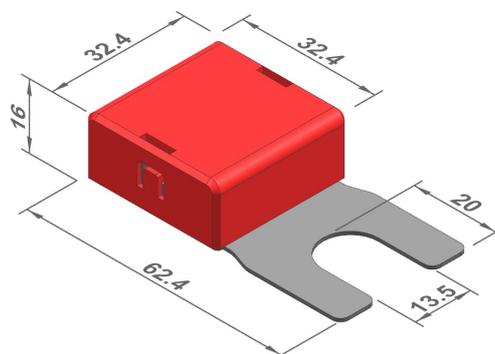


图 1.2 螺栓式无线温度传感器 ATE100/100P

Figure 1.2 Bolted wireless temperature sensor ATE100/100P

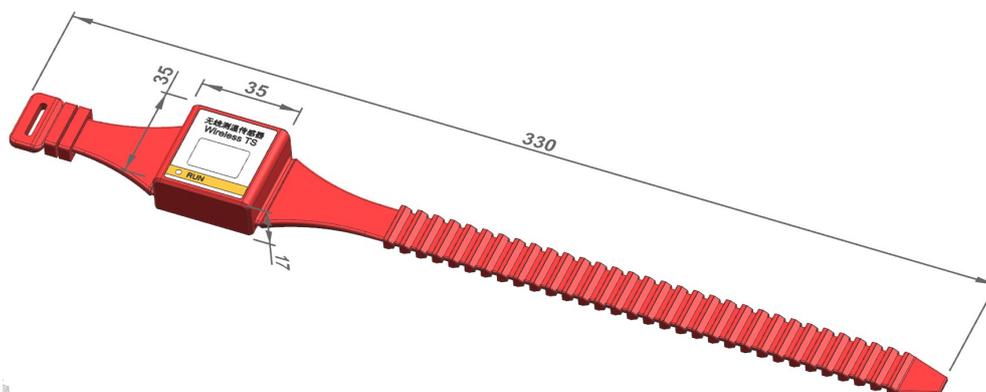


图 1.3 表带式无线温度传感器 ATE200/200P

Figure 1.3 Belt wireless temperature sensor ATE200/200P

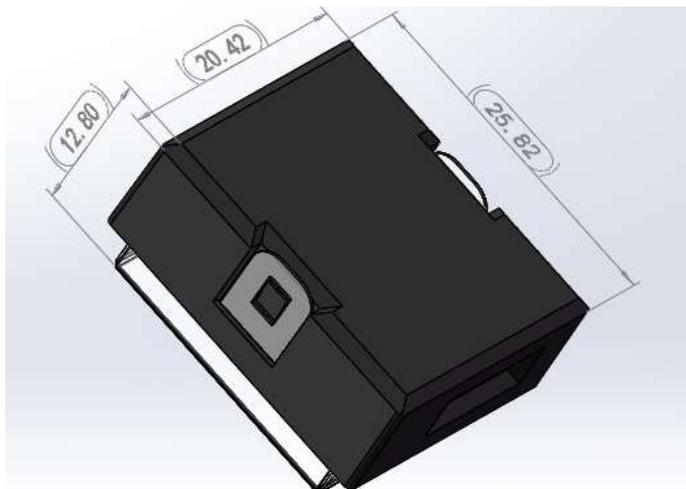



图 1.4 无源无线温度传感器 ATE400

Figure1.4 Passive wireless temperature sensor ATE400

1.2.3 无线温度传感器 ATE400 安装

1.2.3 Wireless temperature sensor ATE400 installation

- 1 —— 温度传感器主体 The core of wireless temperature sensor ATE400
- 2 —— 合金底座，与温度探头接触 alloy bottom, touched with temperature probe
- 3 —— 锁扣，用于固定合金片 metal hasp, for fixing alloy chip
- 4 —— 取电合金片，用于感应取电 alloy chip, for CT-powered
- 5 —— 硅胶垫片，用于支撑合金片 silicone gasket, used to support the alloy chip
- 6 —— 合金片安装孔，用于安装合金片 alloy chip hole, used to install the alloy chip

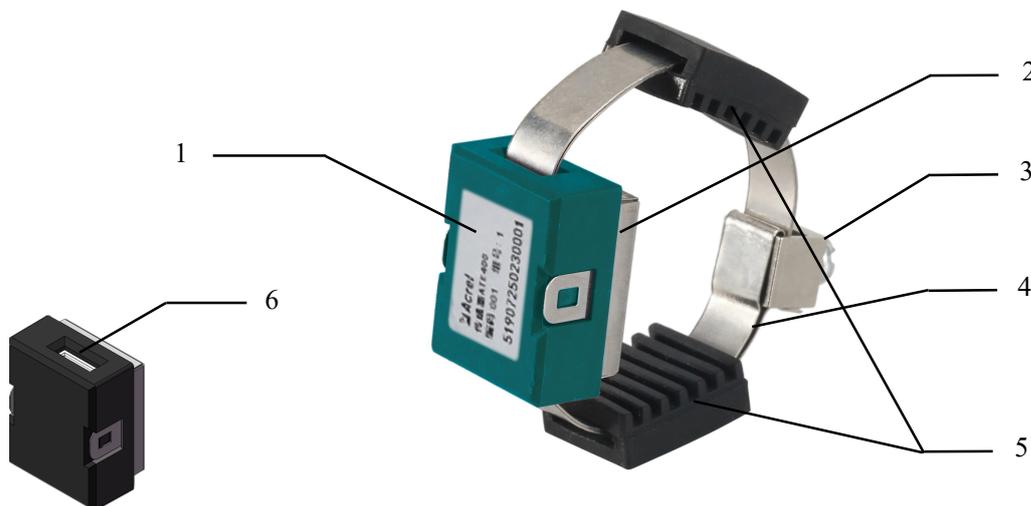

取 2 根合金片穿过锁紧件安装孔，将合金片居中对折后锁紧件固定在折弯处；将对折后的 4 层合金片分别穿过硅胶垫片-传感器主体-硅胶垫片；将整体传感器环绕安装部位一圈后拉紧合金片并旋紧螺丝；合金片多余部分留取适当长度并折叠压紧。

Firstly, take 2 pieces of alloy chips through the mounting hole of metal hasp, meanwhile fold the alloy chips and fix the metal hasp in the middle of alloy chips. Secondly, take the folded alloy chips through one silicone gasket, the core of ATE400 and another silicone gasket in turn. Thirdly, circle the whole alloy chips

around the mounting position and tension the alloy chips, then tighten the screw on the metal hasp. Finally, subtract the excess alloy chips.

1.3 接线方法

1.3 Wiring method

无线测温收发器 ATC450-C 接线端子。1、2 号为 DC24V 电源端子，3、4 为 RS485 接口。

Wireless temperature measurement transceiver ATC450-C terminal block. 1, 2 are DC24V power terminals, 3 and 4 are RS485 ports.

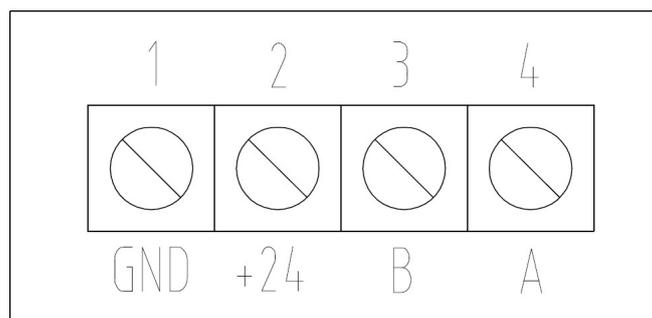


图 1.5 ATC450-C 端子图

Figure 1.5 ATC450-C terminal diagram

2. 通讯指南

2. Communications

在本章主要讲述如何利用软件通过 RS485 通讯口来操控无线测温接收器。本章内容的掌握需要您具有 MODBUS 协议的知识储备并且通读了本册其他章节所有内容，对本产品功能和应用概念有较全面的了解。本章内容包括：通讯应用格式详解，本机的参量地址表。

This chapter focuses on how to use software to control the device through RS485 communication port. The mastery of the content in this chapter requires that you have the knowledge reserve of Modbus protocol and read all the contents of other chapters in this manual, and have a comprehensive understanding of the functions and application concepts of the device. The contents of this chapter include: details of communication format, details of product application and parameter address table of the device.

2.1 通讯格式详解

2.1 Communication Examples

本节所举实例将尽可能的使用如下表所示的格式，数据为十六进制。

The examples in this section will use the format shown in the following table as much as possible, the number is hexadecimal.

2.1.1 读取数据（功能码 03H/04H）

2.1.1 Read Data (Function code 03H/04H)

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

This function allows the user to get the data measured and system parameters recorded by slave. There is no limit of data length for asking data, but it cannot exceed the range of defined address.

例如，主机发送查询数据帧：

For example, master send data frame:

| 地址 Addr | 功能码 Fun | 起始地址 Register Addr | | 寄存器数量 Register Count | | CRC16 校验码 CRC16 | |
|------------|------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|---------|
| | | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo |
| 01H | 03H | 00H | 00H | 00H | 03H | 05H | CBH |

装置返回响应数据帧：

Slave answer data frame:

| 地址 Addr | 功能码 Fun | 字节数 Byte count | 数据 1 Data 1 | | 数据 2 Data 2 | | 数据 3 Data 3 | | CRC16 校验码 CRC16 | |
|------------|------------|----------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|--------------------|---------|
| | | | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo |
| 01H | 03H | 06H | 00H | 01H | 25H | 80H | 00H | 00H | 16H | 51H |

2.1.2 预置单个寄存器（功能码 06H）

2.1.2 Preset Single Register (Function code 06H)

此功能码允许用户改变单个寄存器的内容，可通过此功能码将工作参数写入装置。

User can write active parameter into the single register with this function code.

例如，主机发送：

For example, master send data frame:

| 地址 Addr | 功能码 Fun | 寄存器地址 Register Addr | | 预置值 Value | | CRC16 校验码 CRC16 | |
|------------|------------|------------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------|
| | | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo |
| 01H | 06H | 00H | 00H | 00H | 02H | 08H | 0BH |

装置返回响应数据帧：

Slave answer data frame:

| 地址 Addr | 功能码 Fun | 寄存器地址 Register Addr | | 预置值 Value | | CRC16 校验码 CRC16 | |
|------------|------------|------------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------|
| | | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo |
| 01H | 06H | 00H | 00H | 00H | 02H | 08H | 0BH |

2.1.3 预置多个寄存器（功能码 10H）

2.1.3 Preset Multi Registers (Function code 10H)

此功能码允许用户改变多个寄存器的内容，可通过此功能码将工作参数写入装置。

User can write active parameter into the multi registers with this function code.

例如，主机发送：

For example, master send data frame:

| 地址 Addr | 功能 码 Fun | 寄存器地址 Register Addr | | 寄存器数量 Register Count | | 字节 数 Byte Count | 预置值 1 Value 1 | | 预置值 2 Value 2 | | CRC16 CRC16 | |
|------------|----------------|------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|------------------|---------|----------------|-----|
| | | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo | | 高 Hi | 低 Lo | 高 Hi | 低 Lo | | |
| 01H | 10H | 00H | 00H | 00H | 02H | 04H | 00H | 02H | 25H | 80H | 49H | 5FH |

装置返回响应数据帧：

Slave answer data frame:

| 地址 Addr | 功能码 Fun | 寄存器地址 Register Addr | | 寄存器数量 Register Count | | CRC16 校验码 CRC16 | |
|------------|------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | 高字节 Hi | 低字节 Lo | 高字节 Hi | 低字节 Lo | 高字节 Hi | 低字节 Lo |
| 01H | 10H | 00H | 00H | 00H | 02H | 41H | C8H |

2.2 通讯地址表

2.2 Parameter address table

| 地址 Address | 参数 Parameter | 属性 Attribute | 数值范围 Range | 数据类型 Data type |
|-----------------|--|-----------------|---|-------------------|
| 0000H | 通讯地址 Address | R/W | 1-247, 默认为 1 1-247, Default is 1 | uint16 |
| 0001H | 通讯波特率 Baud rate | R/W | 2400, 4800, 9600, 19200; 默认为 9600 2400, 4800, 9600, 19200; Default is 9600 | uint16 |
| 0002H | 预留 Reserved | R | 0 | uint16 |
| 0003H | 预留 Reserved | R | 0 | uint16 |
| 0004H 003FH | 无线温度传感器 1~60 号温度值 1~60 Wireless temperature sensor temperature value | R | -50.0~+125.0 (×10) | int16 |
| 0040H 007BH | 无线温度传感器 1~60 号地址 1~60 Wireless temperature sensor ID | R/W | 1~65535 | uint16 |
| 007CH 007FH | 无线温度传感器 在线状态 Wireless temperature sensor online status | R | 位数据, bit0~bit59 分别对应 1~60 号传感器 在线状态; 0——离线, 1——在线。 Bit data, bit0~bit59: 1~60 sensor online status; 0——Offline, 1——online. | uint16 |
| 00080H 0083H | 无线温度传感器 电池状态 | R/W | 位数据, bit0~bit59 分别对应 1~60 号传感器 电池状态; 0——正常, 1——低压。 | uint16 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | Wireless temperature sensor Battery status | | Bit data, bit0~bit59: 1~60 sensor Battery status; 0——normal, 1——under voltage. | |
|--|--|--|--|--|

注：[1] R—只读；W—只写； R/W—读/写。[2] ×10—通讯值为实际值的 10 倍。

[1]R—Read;W—Write; R/W—Read/Write.[2] ×10—Read with the ratio and write with the ratio in the table.

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定区育绿路 253 号

电话：0086-021-69158161

网址：www.acrel.cn

邮箱：acrelsh@email.acrel.cn

邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0086-510-86179966

网址：www.jsacrel.cn

邮箱：jyacrel001@email.acrel.cn

邮编：214405

Headquarters: Acrel Co., Ltd.

Trade Company: Acrel E-Business(Shanghai)Co., Ltd.

Address: No.253 Yulv Road, Jiading District, Shanghai, China

TEL.: 0086-21-69156352

Web-site: www.acrel-electric.com

E-mail: sales@acrel-electric.com

Postcode: 201801

Manufacturer: Jiangsu Acrel Electrical Manufacturing Co., Ltd.

Address: No.5 Dongmeng Road, Dongmeng industrial Park, Nanzha Street, Jiangyin City, Jiangsu Province, China

TEL./Fax: 0086-510-86179970

Web-site: www.jsacrel.com

E-mail: sales@email.acrel.cn

Postcode: 214405