

AGF 穿孔式光伏汇流采集装置

安装使用说明书 V1.5

安科瑞电气股份有限公司

总部：安科瑞电气股份有限公司

地址：上海市嘉定马东工业园区育绿路 253 号

电话：021-69158300 69158301 69158302

传真：021-69158303

服务热线：800-8206632

邮编：201801

E-mail: ACREL001@vip.163.com

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司

地址：江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路 5 号

电话：0510-86179966 86179967 86179968

传真：0510-86179975

邮编：214405

E-mail: JY-ACREL001@vip.163.com

申 明

在使用本产品前请仔细阅读本说明，其中涉及的图片、标识、符号等均为安科瑞电气股份有限公司所有。非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。

本说明内容将不断更新、修正，但难免存在与实物稍有不符或错误的情况。用户请以所购产品实物为准，并可通过 [www. ACREL.cn](http://www.ACREL.cn) 或销售渠道下载索取最新版本的说明书。

目 录


1	概述	4
2	产品命名	4
3	产品特点	4
4	产品功能	4
5	技术参数	5
6	外形及安装	5
6.1	外形尺寸	5
6.2	模块间的连接	7
6.3	安装示意图:	7
7	输入接口的定义	8
7.1	汇流输入模块	8
7.2	开关量输入	8
8	接线方式	8
9	模块指示灯状态说明	8
10	液晶显示模块操作指南	9
10.1	液晶显示模块面板图	9
10.2	菜单操作及按键功能	9
10.3	菜单说明	9
11	接线实例	12
12	通讯说明	13
12.1	通讯寄存器表	13
12.2	DO 状态 (开关量输出报警状态) 的读取:	18
12.3	开关量输出 (报警状态)	18
12.4	通信举例	18
12.5	Modbus 功能码说明	19
12.6	通讯连接方式	21

AGF 穿孔式光伏汇流采集装置

1 概述

AGF 穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,光电池电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、装置带有 RS485 接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。

2 产品命名

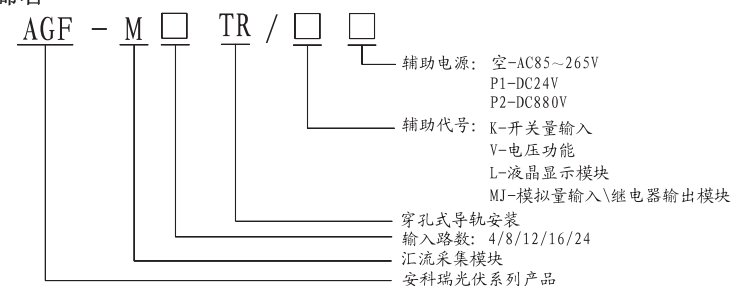

3 产品特点

- ◆ 一次电流采用穿孔方式接入,安装方便,安全性高
- ◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量最大电流 20A
- ◆ 可选电压功能,最高测量电压 DC 1kV
- ◆ 可选液晶显示模块用于调试和参数设定
- ◆ 标配单路 RS485 接口
- ◆ 多种供电方式可选择
- ◆ 兼容导轨安装和底板固定安装方式,体积小,节省箱体空间

4 产品功能

- ◆ 光伏电池串开路报警,可以配合组串电压进行综合判断
- ◆ 防雷器、断路器状态监控
- ◆ 带开关量输入,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
- ◆ RS485 接口,支持 ModBus RTU 通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定
- ◆ 可带继电器输出,设定为点动方式,用于驱动直流断路器的自动分合闸
- ◆ 可提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口
- ◆ 可输出 DC24V 电源给外部传感器供电
- ◆ 可中文液晶显示,方便参数设定和数据查询


5 技术参数

产品型号	AGF-M4TR	AGF-M8TR	AGF-M12TR	AGF-M16TR	AGF-M24TR
输入路数	4 路	8 路	12 路	16 路	24 路
额定电流	DC 0~20A				
反应时间	1s				
测量精度	0.5 级				
温度系数	400ppm				
RS485 通讯	RS485/ModBus-RTU 协议, 4800/9600/19200/38400bps				
	附加功能				
开关量输入	多组外部状态输入 (光耦或干接点方式)				
继电器输出	2 组常开 5A/AC250V (5A/DC 30V)				
模拟量输入	PT100、DC 0(4)~20mA、DC 0~10V DC24V 电源最大输出电流≤25mA				
	通用技术参数				
温度/湿度	工作温度:-25~+65℃, 湿度 95%, 无凝露、无腐蚀性气体场所 *显示模块工作温度:-20~+70℃				
海拔	≤3000m				
绝缘电阻	≥100MΩ				
工频耐压	电源//通讯//开关量输入//光电池电压输入—AC 2kV/1min 电流输入//电源、光电池电压、通讯、开关量—AC3.5kV/1min				
辅助电源	辅助电源: AC85V~265V 或 DC300V~880V (1kV 不损坏) 或 DC 24V(±10%)				

6 外形及安装

6.1 外形尺寸

电源模块(24V、220V)或扩展模块尺寸 (图 1)

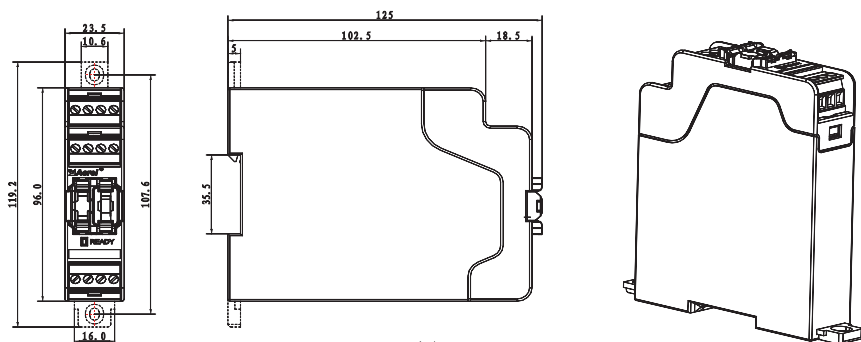

注: 虚线处为底板固定尺寸

图 1

电源模块(880V)尺寸 (图 2)


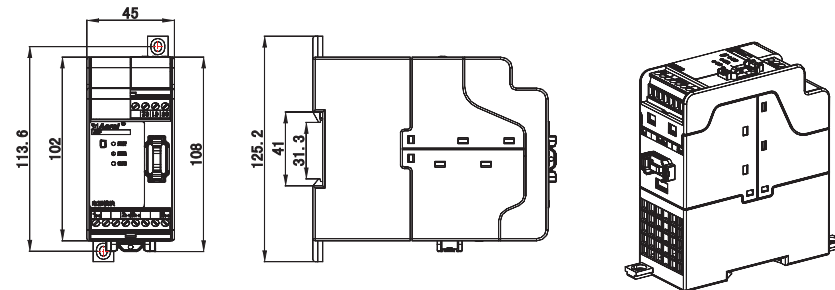


图 2

注: 虚线处为底板固定尺寸

汇流采集模块安装尺寸 (图 3)

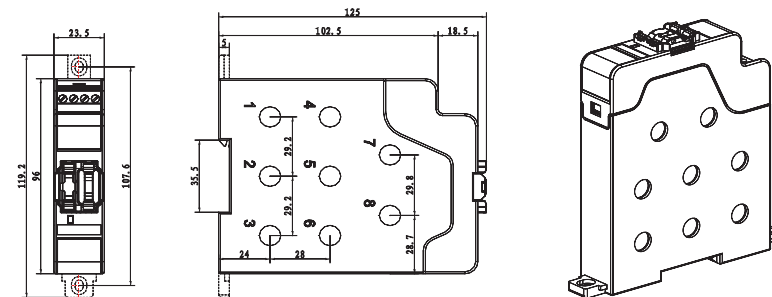

注: 虚线处为底板固定尺寸

图 3

液晶显示模块安装尺寸 (图 4)

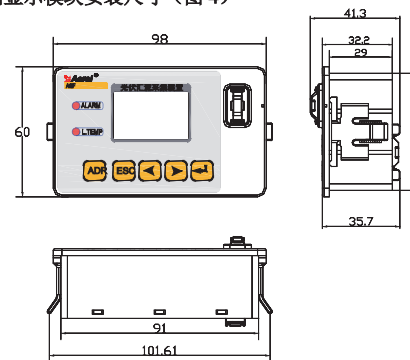


图 4

6.2 模块间的连接

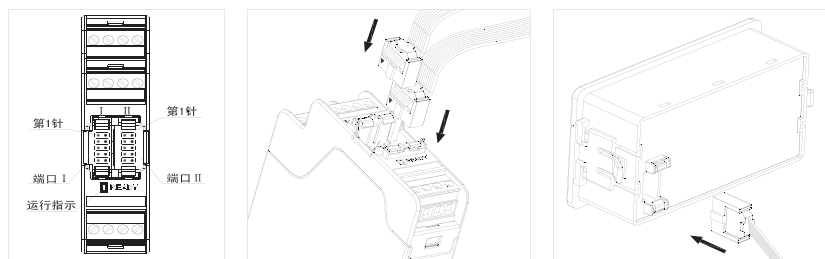


图 5


本产品的模块间连接采用外部数据线进行连接，在连接各模块之前请确认模块上的两个外部数据线接口的顺序，除显示模块外各个功能模块均有两个外部连接端口（图 5）：端口 I 和端口 II（处于运行指示灯位置的是端口 I），其中端口 I 用于连接上部模块，端口 II 用于连接后续模块，请注意数据线的第 1 脚（数据线插头上有箭头标记处即为第一脚位置）连接模块上的第 1 针位置（图 5）。

汇流模块间的连接必须采取以下先后顺序进行，汇流采集模块 1 的端口 II --> 汇流采集模块 2 的端口 I；汇流采集模块 2 的端口 II --> 汇流采集模块 3 的端口 I。连接汇流模块时需要多个汇流模块顺序连接，不能在连续的任两个汇流模块中额外插接入别的功能模块，错误的连接会导致产品无法正常工作。

扩展模块、液晶显示模块可以接于其他模块的未使用的端口，无特别的顺序要求。显示模块平时无需接入，可以在调试和故障排查时临时接入。

汇流模块的地址分配由电源模块（主模块）进行自动分配，其中连续的几个汇流模块中其端口 I 接其他类型模块或其端口 I 悬空的汇流模块会自动分配为 1~8 路，而接于此模块端口 II 位置的下一汇流模块自动分配为 9~16 路，最后一个汇流模块自动分配为 17~24 路。

6.3 安装示意图：

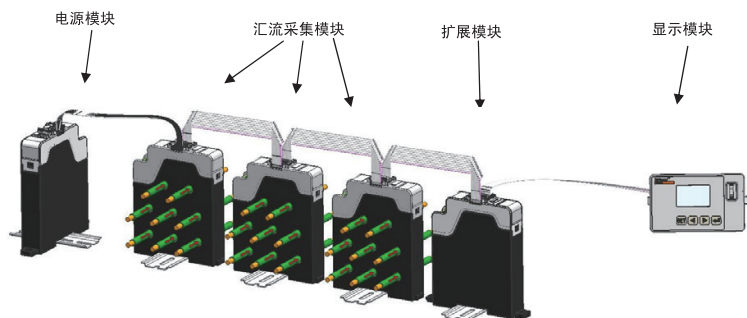

注：红色箭头指示电流方向，错误的接线会导致装置无法正常工作

7 输入接口的定义

7.1 汇流输入模块


主体模块为汇流模块自动分配地址后，其中第一个模块输入通道编址为 1~8 路，第二个汇流模块输入通道编址为 9~16 路，最后一个汇流模块编址为 17~24 路。单个汇流模块上的 1~8 路输入通道定义见图 3。

8 路以下输入孔位按输入通道顺序排列，如两路输入顺序使用 1、2 号孔，6 路输入顺序使用 1~6 号孔，以此类推。

7.2 开关量输入

本装置的开关量输入方式为分散结构，开关量输入端子定义目前存在两种版本：早期产品每一汇流模块上只具有一路开关量输入接口；装置内部的默认定义为第一个汇流模块的开关量输入为第一路，第二个汇流模块的开关量输入为第二路，以此类推；升级版本则把原每个汇流模块一路开关量输入增加到每个模块 3 路。具体差别请留意汇流模块的侧面所贴的接线图。开关量顺序定义为第一个汇流模块的开关量输入为 1~3 路，第二个汇流模块的开关量输入为 4~6 路，开关量输入最多为 8 路。

8 接线方式

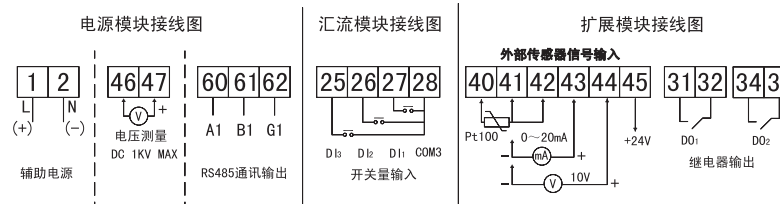

请注意：汇流模块中的开关量输入路数，请参考实际产品

9 模块指示灯状态说明

	熄灭	点亮			
		绿色		红色	
		常亮	闪烁	常亮	闪烁
电源模块	无电源	内部通讯正常	内部/外部通讯正常	内部通讯故障	外部通讯正常但内部通讯故障
汇流模块	无电源	——	内部通讯正常	内部通讯故障	——
扩展模块	无电源	——	内部通讯正常	内部通讯故障	——
显示模块	ALARM 指示	无报警事件	有汇流电流超出报警阈值（电流高报警或开路报警）		
	L. TEMP 指示	工作正常	表示显示模块处于低温状态，液晶可能不能正常显示		

10 液晶显示模块操作指南

10.1 液晶显示模块面板图




10.2 菜单操作及按键功能

按键	状态	功能说明
ADR 快速设置地址	单击	主界面时快速进入地址设置界面，也可单击退出地址设置界面
ESC 取消键	单击	退出菜单或取消修改操作
← 反向键	单击	上翻菜单，设定状态下减小设定的数据
	长按	设定状态下修改数据时快速减小数据
→ 反向键	单击	下翻菜单，设定状态下增大设定的数据
	长按	设定状态下修改数据时快速增大数据
↵ 确认键	单击	进入菜单，设定状态下确认修改的参数
← + ↵ 组合键	同时按	设定状态下修改数据时按每次减小 100 快速修改数据，回车键后应后按先放
→ + ↵ 组合键	同时按	设定状态下修改数据时按每次增加 100 快速修改数据，回车键后应后按先放

10.3 菜单说明

请注意：在针对某条具体参数的设定或修改后按 键，装置会对本条目数据进行保存并使

该设置立即生效。需要取消当先的操作请按 键，取消当前操作

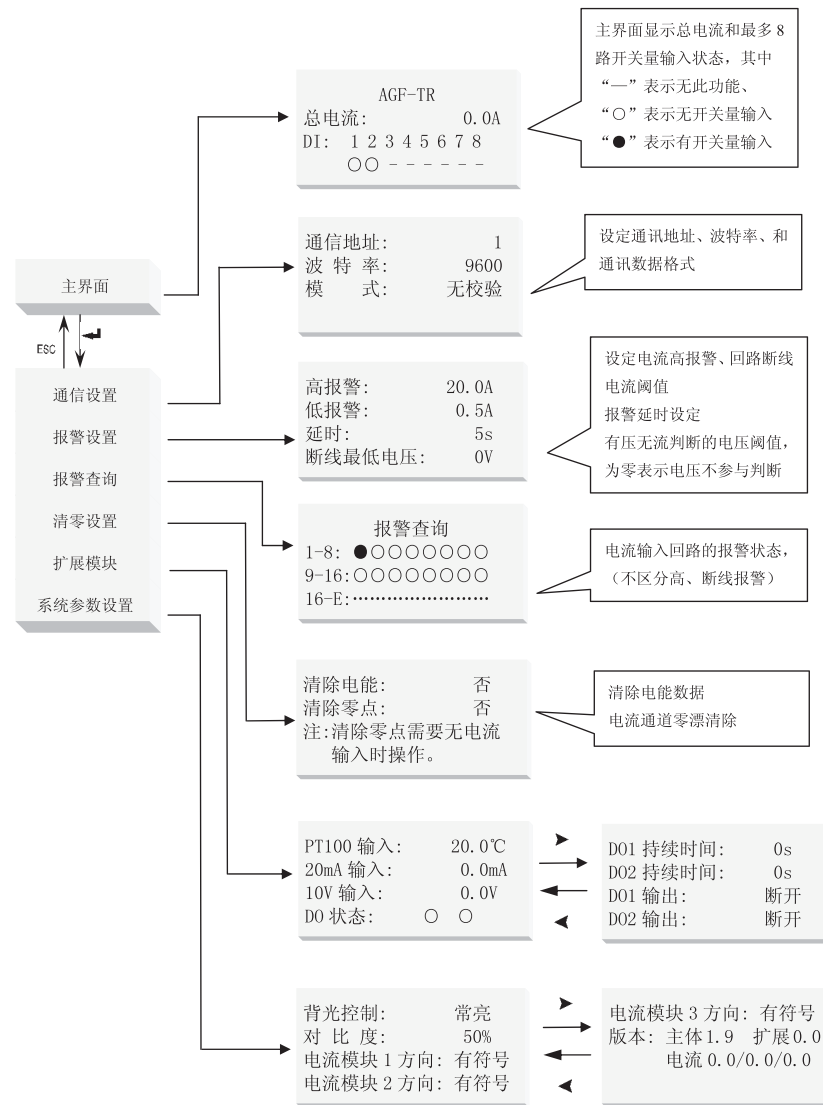


扩展功能中的 D01、D02 可设置为点动或输出保持方式，需要设置为点动模式时只需进入对应的“持续时间”菜单项中更改需要保持的时间（以秒为单位）。当把此项时间设为“0s”时，则认为采用输出保持方式。

系统参数设置中的液晶背光控制为自动控制模式不可设置，对比度可设置，汇流模块的电流方向可

设置为绝对值或有符号方式。当采用绝对值计算方式时，将忽略实际电流穿过采集装置穿孔的方向，正反方向的电流都将显示为正值，当采用有符号方式显示时，将根据预定的电流正方向为参考，反向电流将显示为负值，装置内部对外部通讯的电流数据也是同上。

ADR 键快速设置地址—在主界面显示状态按 ADR 键进入，按 ← 键修改并保存，按 ← 或 → 切换菜单。

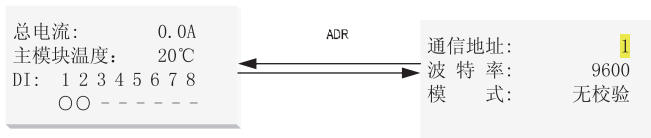

← 键快捷查看总电流、电压、总功率、总电能及各支流电流。

总电流: 0.0A
电压: 0.0V
总功率: 0.0kW
总电: 0.0kWh


I01: 0.00 0.00A	I09: 0.00 0.00A	I17: 0.00 0.00A
I03: 0.00 0.00A	I11: 0.00 0.00A	I19: 0.00 0.00A
I05: 0.00 0.00A	I13: 0.00 0.00A	I21: 0.00 0.00A
I07: 0.00 0.00A	I15: 0.00 0.00A	I23: 0.00 0.00A

→ 键快捷查看功率和电能

W01: 0.000 0.000kW	W09: 0.000 0.000kW	W17: 0.000 0.000kW
W03: 0.000 0.000kW	W11: 0.000 0.000kW	W19: 0.000 0.000kW
W05: 0.000 0.000kW	W13: 0.000 0.000kW	W21: 0.000 0.000kW
W07: 0.000 0.000kW	W15: 0.000 0.000kW	W23: 0.000 0.000kW

Ep01: 0.0kWh	Ep05: 0.0kWh	Ep21: 0.0kWh
Ep02: 0.0kWh	Ep06: 0.0kWh	Ep22: 0.0kWh
Ep03: 0.0kWh	Ep07: 0.0kWh	Ep23: 0.0kWh
E 04: 0.0kWh	E 08: 0.0kWh	E 24: 0.0kWh

11 接线实例

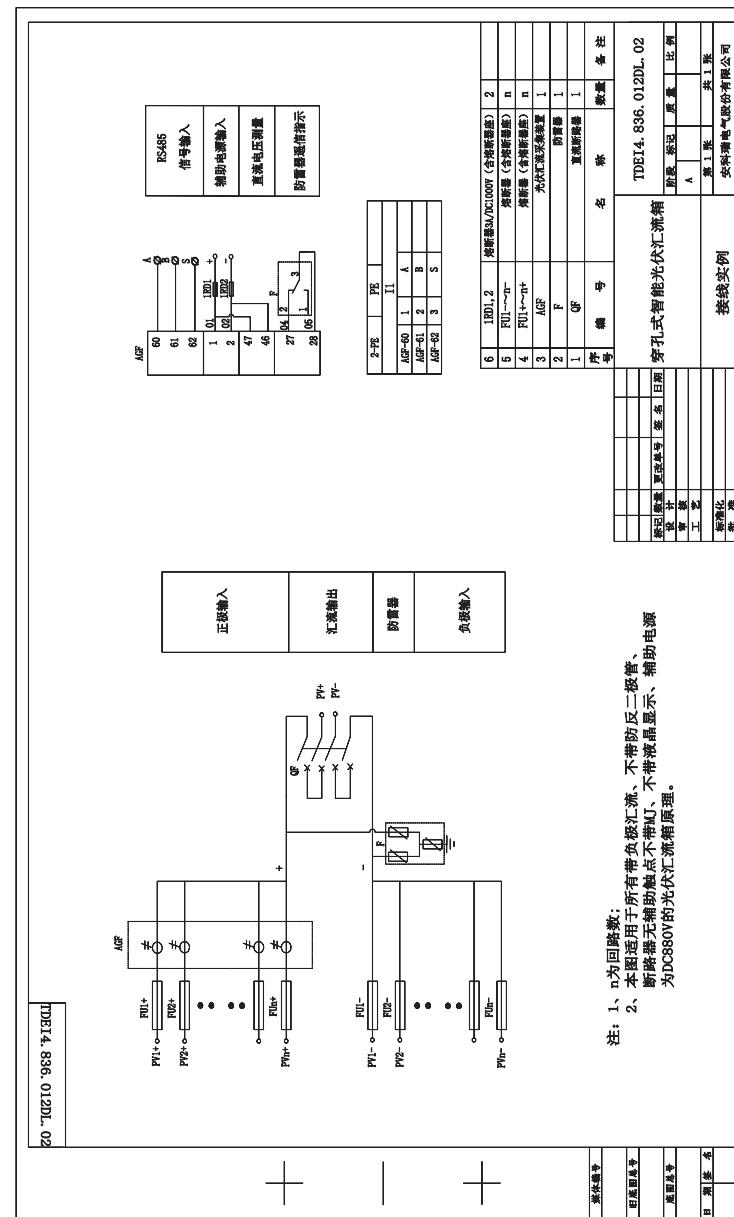

12 通讯说明

12.1 通讯寄存器表

使用 Modbus 功能码 03 (03H)、04 (04H) 可访问地址表中的所有内容, 使用功能码 06 (06H) 可写单个寄存器数据, 使用功能码 16 (10H) 可写连续寄存器数据, 表格中的数据地址为十进制格式, 每个内部寄存器地址中存储的数据长度都为 16bit, 即 1 个 WORD 数据。

数据地址	数据内容	数据类型	备注	读/写	
0	仪表识别码	unsigned int	0x1308	R	
1	版本号	unsigned int	0x1234 表示版本为 12.34	R	
2	地址编号	unsigned int	地址范围 1-247 之间	R/W	
3	通信波特率	unsigned int	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	R/W	
4	通信校验模式	unsigned int	0、1、2、3 0: 表示 1 个停止位; 1: 表示 2 个停止位; 2: 表示偶校验; 3: 表示奇校验	R/W (注 1)	
5-6 保留					
7	电源模块内部温度	高 8 位		R	
		低 8 位			
8	8-1 路运行状态	unsigned int	从模块温度 (signed char)	R	
			主模块温度 (signed char)		
9	16-9 路运行状态	unsigned int	bit1, bit0 0, 0=通道未安装, 指示灯不亮 0, 1=过流、断线, 红灯显示 1, 0=正常运行, 绿灯显示 1, 1=电流输入反向	R	
			地址 8 的 bit1, bit0 对应第 1 路的输入状态; bit3, bit2 对应第 2 路的输入状态, 其他依次类推。		
10	16-1 路报警状态	unsigned int	Bit0 为第 1 路, Bit1 为第 2 路, 依次类推	R	
11	开关量输入、输出状态	unsigned int	Bit0 为第 1 路 DO, Bit1 为第 2 路 DO, Bit8 为第 1 路 DI, Bit9 为第 2 路 DI, Bit10 为第 3 路 DI。0 断开 1 闭合	R/W	
12	扩展模块直流电流 0-20mA 输入	int	小数点 2 位, 单位 mA	R	
13	扩展模块直流电压 0-10V 输入	int	小数点 2 位, 单位 V	R	
14	扩展模块温度 PT100 输入	int	小数点 1 位, 单位摄氏度	R	
15	电源模块直流高压输入	int	小数点 1 位, 单位 V (例 6789 代表 678.9V)	R	
16	总汇入电流	int	小数点 1 位, 单位 A	R	
17	总汇入功率	int	小数点 1 位, 单位 KW	R	
18	第 1 路输入的电流值	int	当前电流输入, 小数点 2 位, 如 1000 代表电流为 10.00A	R	
19	第 2 路输入的电流值	int		R	
20	第 3 路输入的电流值	int		R	
	地址			int	R
	路数			int	R

34	第 1 路输入的功率值	int	小数点 3 位, 单位 KW, 如 1000 代表功率为 1.000KW	R	
35	第 2 路输入的功率值	int		R	
36	第 3 路输入的功率值	int		R	
	地址			int	R
	路数			int	R
50-68			保留		
69	总电能 (低字)	Unsigned	写 0 清除	R/W	
70	总电能 (高字)	long		R/W	
71-79			保留		
80	脉冲继电器 1 输出时间	unsigned int	该值不为零时为脉冲输出, 经过设置的该时间后自动复位; 设置为零由远程控制不会自动复位。单位为秒。	R/W	
81	脉冲继电器 2 输出时间	unsigned int		R/W	
82	第 1 路过流阈值	unsigned int	设置过流报警阈值, 当输入过流时对应地址 10 的标志报警, 该值包含小数点 2 位。	R/W	
83	第 2 路过流阈值	unsigned int		R/W	
84	第 3 路过流阈值	unsigned int		R/W	
	地址			unsigned int	R/W
	路数		unsigned int	R/W	
98	第 1 路断线阈值	unsigned int	设置断线报警阈值, 当输入断线无电流时地址 10 寄存器的对应标志报警, 该值包含小数点 2 位。	R/W	
99	第 2 路断线阈值	unsigned int		R/W	
100	第 3 路断线阈值	unsigned int		R/W	
	地址			unsigned int	R/W
	路数		unsigned int	R/W	
114	第 1 路报警延时	unsigned int	信号输入超过设置的阈值经过该时间后报警标志才动作。单位为秒。	R/W	
115	第 2 路报警延时	unsigned int		R/W	
116	第 3 路报警延时	unsigned int		R/W	
	地址			unsigned int	R/W
	路数		unsigned int	R/W	
130	有压电流判断断线的电压阈值	unsigned	小数点 1 位, 如值为	R/W	

		int	4000 表示输入电压需要超过 400.0V 才使能断线报警功能		
131	保留				
132	24-17 路运行状态	unsigned int	bit1, bit0 0 , 0=通道未安装, 指示灯不亮 0 , 1=过流、断线, 红灯显示 1 , 0=正常运行, 绿灯显示 1 , 1=电流输入反向 bit1, bit0 对应第 17 路的输入状态; bit3, bit2 对应第 18 路的输入状态, 其他依次类推。	R	
133	24-17 路报警状态	unsigned int	Bit0 为第 17 路, Bit1 为第 18 路, 依次类推	R	
134	第 17 路输入的电流值	int	当前电流输入, 小数点 2 位, 如 1000 代表电流为 10.00A	R	
135	第 18 路输入的电流值	int		R	
136	第 19 路输入的电流值	int		R	
137	第 20 路输入的电流值	int		R	
138	第 21 路输入的电流值	int		R	
139	第 22 路输入的电流值	int		R	
140	第 23 路输入的电流值	int		R	
141	第 24 路输入的电流值	int		R	
142	第 17 路输入的功率值	int		小数点 3 为, 单位 KW. 如 1000 代表功率为 1.000KW	R
143	第 18 路输入的功率值	int			R
144	第 19 路输入的功率值	int	R		
145	第 20 路输入的功率值	int	R		
146	第 21 路输入的功率值	int	R		
147	第 22 路输入的功率值	int	R		
148	第 23 路输入的功率值	int	R		
149	第 24 路输入的功率值	int	R		
150	第 1 路电能 (低字)	Unsigned long	小数点 1 位, 单位 kWh. 如 1000 代表电能为 100.0kWh	R/W	
151	第 1 路电能 (高字)	Unsigned long			
152	第 2 路电能 (低字)	Unsigned long			
153	第 2 路电能 (高字)	Unsigned long			
154	第 3 路电能 (低字)	Unsigned long			
155	第 3 路电能 (高字)	Unsigned long			
156	第 4 路电能 (低字)	Unsigned long			
157	第 4 路电能 (高字)	Unsigned long			
158	第 5 路电能 (低字)	Unsigned long			
159	第 5 路电能 (高字)	Unsigned long			

160	第 6 路电能 (低字)	Unsigned long		
161	第 6 路电能 (高字)	Unsigned long		
162	第 7 路电能 (低字)	Unsigned long		
163	第 7 路电能 (高字)	Unsigned long		
164	第 8 路电能 (低字)	Unsigned long		
165	第 8 路电能 (高字)	Unsigned long		
166	第 9 路电能 (低字)	Unsigned long		
167	第 9 路电能 (高字)	Unsigned long		
168	第 10 路电能 (低字)	Unsigned long		
169	第 10 路电能 (高字)	Unsigned long		
170	第 11 路电能 (低字)	Unsigned long		
171	第 11 路电能 (高字)	Unsigned long		
172	第 12 路电能 (低字)	Unsigned long		
173	第 12 路电能 (高字)	Unsigned long		
174	第 13 路电能 (低字)	Unsigned long		
175	第 13 路电能 (高字)	Unsigned long		
176	第 14 路电能 (低字)	Unsigned long		
177	第 14 路电能 (高字)	Unsigned long		
178	第 15 路电能 (低字)	Unsigned long		
179	第 15 路电能 (高字)	Unsigned long		
180	第 16 路电能 (低字)	Unsigned long		
181	第 16 路电能 (高字)	Unsigned long		
182	第 17 路电能 (低字)	Unsigned long		
183	第 17 路电能 (高字)	Unsigned long		
184	第 18 路电能 (低字)	Unsigned long		
185	第 18 路电能 (高字)	Unsigned long		
186	第 19 路电能 (低字)	Unsigned long		
187	第 19 路电能 (高字)	Unsigned long		
188	第 20 路电能 (低字)	Unsigned long		
189	第 20 路电能 (高字)	Unsigned long		
190	第 21 路电能 (低字)	Unsigned long		
191	第 21 路电能 (高字)	Unsigned long		
192	第 22 路电能 (低字)	Unsigned long		
193	第 22 路电能 (高字)	Unsigned long		
194	第 23 路电能 (低字)	Unsigned long		
195	第 23 路电能 (高字)	Unsigned long		
196	第 24 路电能 (低字)	Unsigned long		
197	第 24 路电能 (高字)	Unsigned long		
198	第 17 路过流阈值	unsigned int	设置过流报警阈值, 当输入过流时对应地址 133 的标志报警, 该值包含小数点 2 位。	R/W
199	第 18 路过流阈值	unsigned int		R/W
200	第 19 路过流阈值	unsigned int		R/W

201	第 20 路过流阈值	unsigned int		R/W
202	第 21 路过流阈值	unsigned int		R/W
203	第 22 路过流阈值	unsigned int		R/W
204	第 23 路过流阈值	unsigned int		R/W
205	第 24 路过流阈值	unsigned int		R/W
206	第 17 路断线阈值	unsigned int	设置断线报警阈值，当输入断线无电流时地址 133 寄存器的对应标志报警，该值包含小数点 2 位。	R/W
207	第 18 路断线阈值	unsigned int		R/W
208	第 19 路断线阈值	unsigned int		R/W
209	第 20 路断线阈值	unsigned int		R/W
210	第 21 路断线阈值	unsigned int		R/W
211	第 22 路断线阈值	unsigned int		R/W
212	第 23 路断线阈值	unsigned int		R/W
213	第 24 路断线阈值	unsigned int		R/W
214	第 17 路报警延时	unsigned int	信号输入超过设置的阈值经过该时间后报警标志才动作。单位为秒。	R/W
215	第 18 路报警延时	unsigned int		R/W
216	第 19 路报警延时	unsigned int		R/W
217	第 20 路报警延时	unsigned int		R/W
218	第 21 路报警延时	unsigned int		R/W
219	第 22 路报警延时	unsigned int		R/W
220	第 23 路报警延时	unsigned int		R/W
221	第 24 路报警延时	unsigned int		R/W
222	电流显示方式控制	unsigned int	Bit0 模块 1, bit1 模块 2, bit2 模块 3, 对应 bit 位为 0 表示采用有符号方式表示电流，将根据预定的电流正方向为参考，反向电流将显示为负值，当此位为 1 时表示采用绝对值方式表示电流，此种计算方式将忽略实际电流穿过采集装置穿孔的方向，正反方向的电流都将显示为正值，	R/W

注：(1) 拨码状态设为上位机控制时，写功能有效。

1.1 DI 状态（开关量输入）的读取：

用 Modbus 的功能码 02 (02H) 访问下面地址表中的内容
其中 1=ON, 0=OFF

数据地址	数据内容	数据类型	读/写	命令字	数值范围
0000H	D11	BIT	R	02	1=ON, 0=OFF
0001H	D12	BIT	R	02	1=ON, 0=OFF
0002H	D13	BIT	R	02	1=ON, 0=OFF
...
0007H	D18	BIT	R	02	1=ON, 0=OFF

1.2 DO 状态（开关量输出报警状态）的读取：

用 Modbus 的功能码 01 (01H) 访问下面地址表中的内容
其中 1=ON, 0=OFF

数据地址	数据内容	数据类型	读/写	命令字	数值范围
0000H	DO1	BIT	R	01	1=ON, 0=OFF
0001H	DO2	BIT	R	01	1=ON, 0=OFF

在远程设备中，使用该功能码读取报警 1 至 32 连续状态。第一个输入对应的报警地址为 0，因此寻址 1-32 报警地址为 0-31。

指示状态 1 为 ON 闭合（有报警）和 0 为 OFF（无报警）。

1.2.3 开关量输出（报警状态）

使用 Modbus 的功能码 05 (05H) 访问下面地址表中的内容，仅当输入设置为高无信号保持（可操作复位）或 RS485 控制才允许操作。

数据地址	数据内容	读/写	命令字	数据
0000H	DO1	W	05	0xff00=ON, 0x0000=OFF
0001H	DO2	W	05	0xff00=ON, 0x0000=OFF

1.2.4 通信举例

例 1：读取仪表地址为 1 的第 10 和 11 路的测量值。

发送：0x01, 0x03, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x02, 0xb4, 0x0c

返回：0x01, 0x03, 0x04, 0x03, 0xd2, 0x02, 0x50, 0x5b, 0x12

说明：读到的第 10 路测量值为 (0x03, 0xd2) 9.78A，第 11 路测量值为 (0x02, 0x50) 5.92A。

例 2：设置仪表地址为 1 的第 2 路过流阈值（假定超过 11.00 过流报警，则设置值为 1100）

发送：0x01, 0x06, 0x00, 0x53, 0x04, 0x4c, 0x7a, 0xee

返回：0x01, 0x06, 0x00, 0x53, 0x04, 0x4c, 0x7a, 0xee

或

发送：0x01, 0x10, 0x00, 0x53, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x4c, 0xa9, 0x06

返回：0x01, 0x10, 0x00, 0x53, 0x00, 0x01, 0xf1, 0xd8

例 3：读取 1 至 3 开关量输入状态

发送：0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x38, 0x0b

返回: 0x01, 0x02, 0x01, 0x04, 0xA0, 0x4B

说明: 04 转化成二进制数为(00000)100, 即第 3 路开关量输入为导通状态, 其他为断开状态, 高 5 位为被填充的 0 不代表任何含义。

例 4: 读取 1 至 2 开关量输出 (报警) 状态

发送: 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xbd, 0xcb

返回: 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0xd0, 0x49

说明: 02 转化成二进制数为(000000)10, 即第 2 路开关量输出为闭合状态, 其他为断开状态, 高 6 位为被填充的 0 不代表任何含义。

附 录

12.5 Modbus 功能码说明

12.5.1 对收到错误的命令的异常回复格式

下位机通信异常码回复格式			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (请求的功能码+80H)	01H、02H、03H、04H	XXXX (CRC 校验值)

异常码定义如下:

- 01 非法的功能码 (接受到的功能码不支持);
- 02 非法的数据位置 (指定的数据位置超出了仪表的范围);
- 03 非法的数据值 (接受到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围)。
- 04 从站设备故障 (接受到主机发送的数据值当前不被许可写入)

12.5.2 使用 Modbus 的 01H/02H 功能状态

上位机要求读 (MODBUS 的 01H/02H 功能)				
地址	功能	地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (01H/02H)	XXXX	XXXX	XXXX (CRC 校验值)

下位机回复 (MODBUS 的 01/02 功能)				
地址	功能	数据长度	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	N BYTE	WORD
XX	XX (01H/02H)	XX	XXXX.....	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 81H/82H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (81H/82H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错)	XXXX (CRC 校验值)

12.5.3 使用 Modbus 的 03 或 04 功能进行读

上位机要求读 (MODBUS 的 03H/04H 功能)				
地址	功能	开始地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (03H/04H)	XXXX	XXXX (N)	XXXX (CRC 校验值)

下位机回复 (MODBUS 的 03H/04H 功能)				
地址	功能	数据长度	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	2*N BYTE	WORD
XX	XX (03H/04H)	XX (2*N)	XXXX.....	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 83H/84H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (83H/84H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错)	XXXX (CRC 校验值)

12.5.4 使用 Modbus 的 05H 功能强制报警状态

上位机要求读 (MODBUS 的 05H 功能)				
地址	功能	地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (05H)	XXXX	0ff00H 或 0000H	XXXX (CRC 校验值)

下位机回复 (MODBUS 的 05 功能)				
地址	功能	地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (05H)	XXXX (和上位机请求的同)	XXXX (和上位机请求的同)	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 85H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (85H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错)	XXXX (CRC 校验值)

12.5.5 使用 Modbus 的 06H 功能进行写单个数据

上位机要求写单个数据 (MODBUS 的 06H 功能)				
地址	功能	开始地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (06H)	XXXX	XXXX	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 06H 功能)				
地址	功能	开始地址	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (06H)	XXXX	XXXX	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 86H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (86H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错, 04 不许可写)	XXXX (CRC 校验值)


12.5.6使用 Modbus 的 10H 功能进行写多个数据

上位机要求写多个数据 (MODBUS 的 16 (10H) 功能)						
地址	功能	开始地址	数据个数	数据长度	数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	BYTE	2*N BYTE	WORD
XX	XX (10H)	XXXX	XXXX (n)	XX (2*n)	XXXX.....	XXXX (CRC 校验值)

下位机回复 (MODBUS 的 16 (10H) 功能)				
地址	功能	开始地址	数据个数	CRC 校验
BYTE	BYTE	WORD	WORD	WORD
XX	XX (10H)	XXXX	XXXX	XXXX (CRC 校验值)

异常下位机回复 (MODBUS 的 90H 功能)			
地址	对应的错误功能	异常错误码数据	CRC 校验
BYTE	BYTE	BYTE	WORD
XX	XX (90H)	XX (02H 地址错, 03H 数据错, 04 不许可写)	XXXX (CRC 校验值)

12.6 通讯连接方式

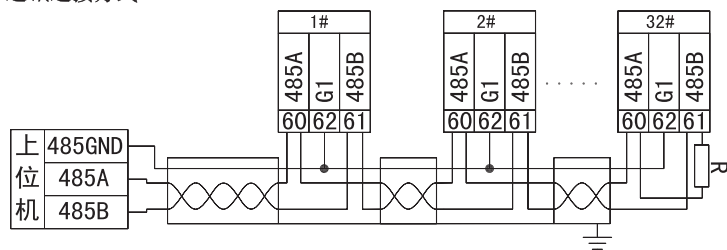

当多个装置组网使用时，最后一个的 RS485 的 A 和 B 端子上应并接一个终端匹配电阻 R，以保证通讯阻抗匹配，终端匹配电阻一般在 120Ω-10kΩ 之间，布线不同终端匹配电阻可能会不同。上图为使用三芯屏蔽线的示意图，屏蔽层接大地，各个设备的 G1 端子并接。

调试与维护

12.6.1 使用说明

- 1) 通电前首先检查电源线是否正确接入。
- 2) 通电后，电源指示灯 (POWER) 被点亮，同时运行灯 (RUN) 开始闪烁，时间间隔为 1 秒。
- 3) 通讯的建立
 - a) 正确接入 RS485 总线，并连接至上位机。
 - b) 上位机根据模块的站号和波特率，按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁，表明模块已经收到上位机命令并应答，即通讯已经建立。

12.6.2 调试

- 1) 通电前检查电源是否连接正确。
- 2) 通电后，观察电源灯是否点亮，若不亮则表明电源未加上。
- 3) 观察运行灯是否闪烁，若不闪烁，表明模块没有正常运行。
- 4) 只有当通讯指示灯闪烁时，才表明通讯建立起来。
- 5) 设置上位机查询时间间隔。由于总线是半双工方式，上位机应设定适当的时间间隔，时间间隔应根据模块应答命令的长短和波特率决定，时间间隔设置不当会导致通讯失败。

更改记录:

13.11.22: V1.2: 为降低功耗, 程序升级, 更改 P10-11 页中将“系统参数设置中的液晶背光控常亮或自动”更改为“系统参数设置中的液晶背光控制为自动控制模式不可设置, 对比度可设置, 汇流模块的电流方向可设置为绝对值或有符号方式”

13.12.30: V1.3: 产品命名、产品功能、技术参数: 删除“注”;

菜单说明: 删除液晶菜单中“内部温度”改为“版本”

14.6.20: V1.4: 新增接线实例

14.7.24: V1.5: 11 接线实例中规定熔断器规格型号为 3A/DC1000V